

DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE

WANDBORD „KÜCHENCHEF“ NACHBAUANLEITUNG



toom
DER BAUMARKT



WANDBORD **„KÜCHENCHEF“**

MATERIALLISTE WANDBORD

1. MDF-Platte (Rückwand), 16 mm, 1000x750 mm, 1 St.
2. MDF-Platte (Tafel), 16 mm, 750x250 mm, 1 St.
3. MDF-Platte (Konsolen Kräuter), 16 mm, 200x150 mm, 2 St.
4. MDF-Platte (Konsolen Gewürze), 16 mm, 400x150 mm, 1 St.
5. Kantholz (Unterkonstruktion), 34x34 mm, 1155 mm, 2 St.
6. Kantholz (Unterkonstruktion, Wand), 34x34 mm, 150 mm, 4 St.
7. Kantholz (Auflager Konsolen), 34x34 mm, 200 mm, 2 St.
8. Kantholz (Auflager Konsolen), 34x34 mm, 400 mm, 1 St.
9. Rohrschelle (Aufhängung Besteckhalter), Ø 74–80 mm, 4 St.
10. Rohrschelle (Aufhängung Gartenkralle), Ø 1/2", 1 St.
11. Tontopf, Ø 110 mm, 4 St.
12. OK Gartenkralle Gruber (Handtuchhalter), 1 St.
13. Grundierung, 375 ml
14. Tafellack, schwarz, 375 ml
15. Genius Pro Lack, Notting Hill 4D, 375 ml
16. Genius Pro Lack, Piccadilly 3A, 375 ml
17. Sprühlack, schwarz, 400 ml
18. Leimzwinge, mit Schutzkappe, Ø 100 mm
19. Schlossschraube, M8x30 mm, 1 St.
20. Schlossschraube, M8x35 mm, 4 St.
21. Senkkopfschrauben, 3,5x40 mm, 28 St.
22. Senkkopfschrauben, 4,0x50 mm, 8 St.
23. Senkkopfschrauben, 3,5x16 mm, 1 St.
24. Karosseriescheibe, 8,4x24x2 mm, 5 St.
25. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung

WERKZEUG

Bleistift, Zollstock, Akkuschauber, 4-mm-Metallbohrer, 4-, 8- und 10-mm-Holzbohrer, Kraftkleber, Senker, Stichsäge, Holzleim, feines Schleifpapier, Lackierrolle, 30-mm-Malerkrepp, Lackierwanne, Pinsel

HINWEIS

Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden.

Verwenden Sie einen Bohrer, der größer ist als der Schraubendurchmesser.

Die toom BauMarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Leicht


Mittel

Anspruchsvoll

WANDBORD „KÜCHENCHEF“

- 1** Lassen Sie sich die angegebenen MDF-Platten (1–4) und die Kanthölzer (5–8) in Ihrem toom BauMarkt zuschneiden.

- 2** Schneiden Sie die Ausschnitte gemäß der Abbildung in die Rückwand (1). Übertragen Sie hierfür die Maße auf Ihre Platte und bohren Sie mit dem 10-mm-Holzbohrer Löcher in die jeweiligen Ecken der geplanten Ausschnitte, um die Stichsäge eintauchen zu können.

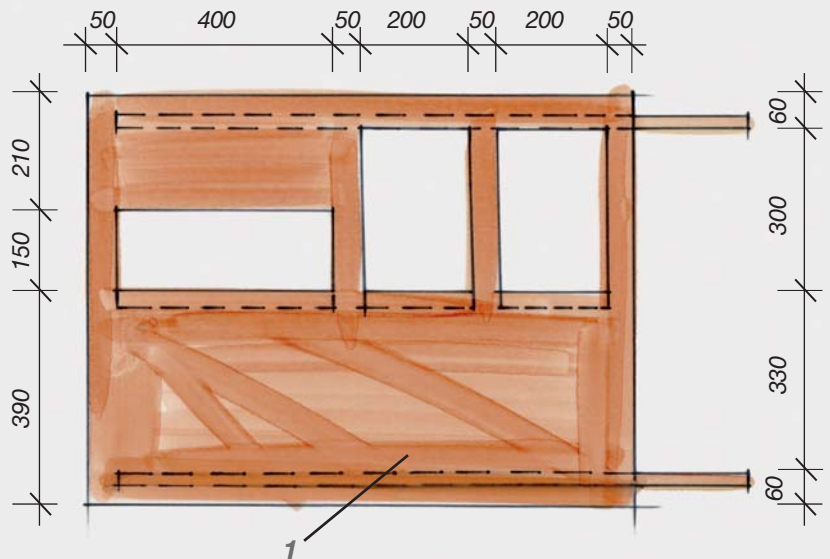


- 3** Schleifen Sie die Oberflächen der Rückwand (1), der Tafel (2) und die Konsolen (3 und 4) mit dem feinen Schleifpapier an und brechen Sie die Kanten. Kleben Sie an der 200 mm bzw. 400 mm breiten Unterseite der Konsolen (3 und 4) einen 34 mm breiten Streifen ab, an dem später das Auflager befestigt wird. Kleben Sie an der Rückseite der Rückwand (1) die Position der Auflager ab. Grundieren Sie anschließend die Einzelteile mit der Grundierung (13).

Lackieren Sie dann die Rückwand (1) mit dem Lack Piccadilly 3A (16) und die Konsolen mit dem Buntlack Notting Hill 4D (15). Lackieren Sie eine Seite einer der beiden Unterkonstruktionsleisten (5), da diese später durch die Ausschnitte sichtbar sein wird.

Benutzen Sie hierfür ebenfalls den Lack Piccadilly 3A.

Lackieren Sie die Tafel (2) mit dem Tafellack (14).


Entfernen Sie den Malerkrepp, solange der Lack noch feucht ist.

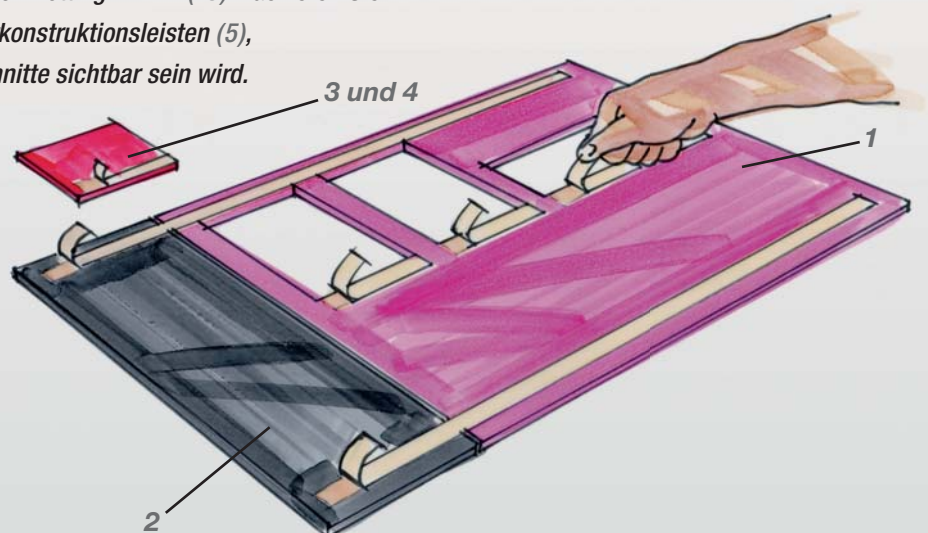


WANDBORD „KÜCHENCHEF“



- 4** Tragen Sie vor dem Verschrauben zweier Holzteile an allen Verbindungsstellen Leim auf und versenken Sie die Schrauben. Schrauben Sie die Auflager (7 und 8) von unten an die Konsolen (3 und 4). Nutzen Sie hierfür die 3,5x40-mm-Schrauben.

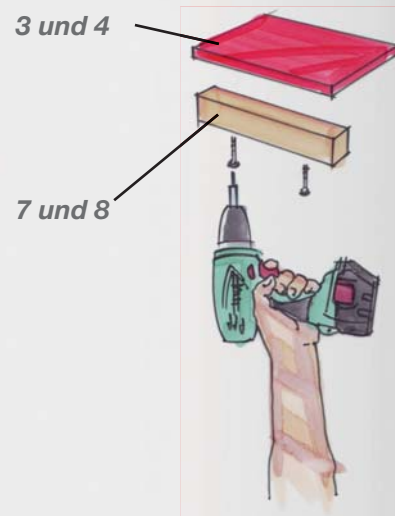


- 5** Schrauben Sie die Konsolen (3 und 4) mit den Auflagern (7 und 8) an der Rückwand (1) fest. Schrauben Sie die Kanthölzer (5) als Unterkonstruktion von hinten auf die Rückwand (1) (siehe Abb. 1). Drehen Sie die lackierte Seite der oberen Unterkonstruktion (5) nach unten. Verschrauben Sie die Tafel (2) mit der Unterkonstruktion (5), lassen Sie dabei zwischen den beiden Platten (1, 2) eine Fuge von ca. 1–2 mm. Nutzen Sie hierfür die 3,5x40-mm-Schrauben.

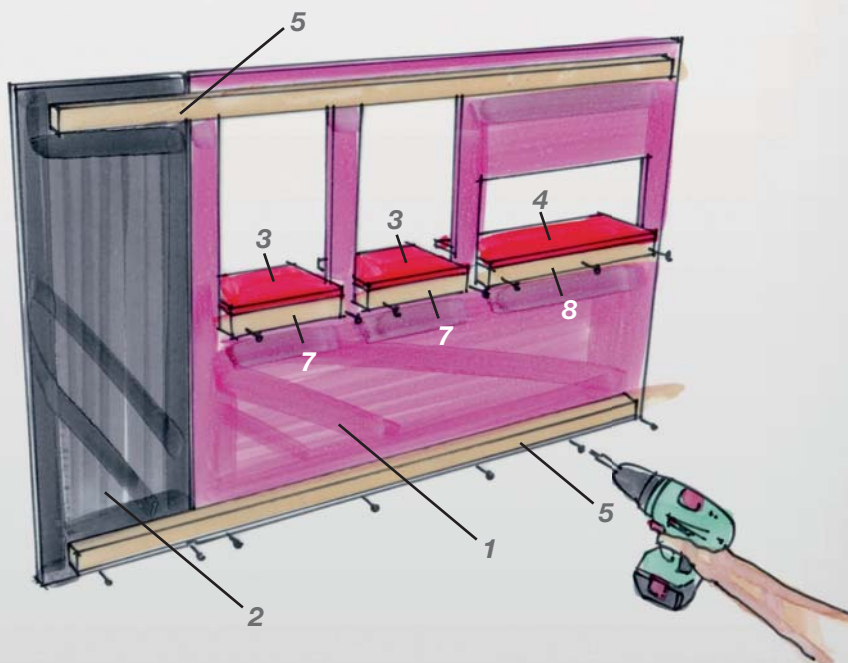


WANDBORD „KÜCHENCHEF“

- 6** Markieren Sie die Position der Rohrschellen (9 und 10) auf der Rückwand (1) und bohren Sie die Löcher mit einem 8-mm-Holzbohrer durch die Rückwand (1).

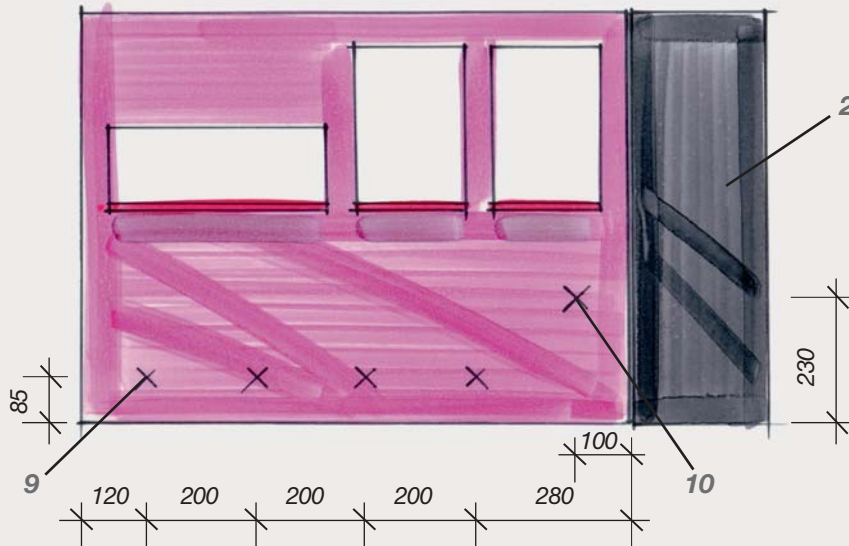

- 7** Legen Sie jeweils eine Karoseriescheibe (24) unter und verschrauben Sie anschließend die Rohrschellen (9 und 10) mit der Rückwand (1). Nutzen Sie für die Besteckhalter (9) die 8x35-mm-Schlossschrauben und für den Halter der Gartenkralle (10) die 8x30-mm-Schraube.

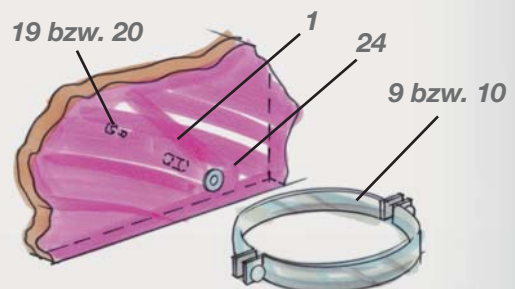


- 8** Lackieren Sie die Tontöpfe (11) und das Besteck mit dem schwarzen Sprühlack (17). Befestigen Sie das Besteck mit dem Kaltkleber mittig über den Besteckhaltern (9). Lassen Sie genug Abstand für das eingestellte Besteck. Tragen Sie anschließend die Grafik nach Ihren Wünschen auf.

- 9** Bohren Sie mit dem 4-mm-Metalldrillbohrer ein Loch in die Leimzwinge (18) und befestigen Sie diese anschließend 40 cm oberhalb der Unterkante mittig auf der Tafel (2). Nutzen Sie hierfür die 3,5x16-mm-Schraube.




WANDBORD „KÜCHENCHEF“

- 10** Schieben Sie die Gartenkralle (12) und die Tontöpfe (11) durch die Rohrschellen und ziehen Sie die Schrauben an. Legen Sie die Position des Wandbords fest und befestigen Sie die Unterkonstruktion (6) wie abgebildet mit geeigneten Schrauben an der Wand.

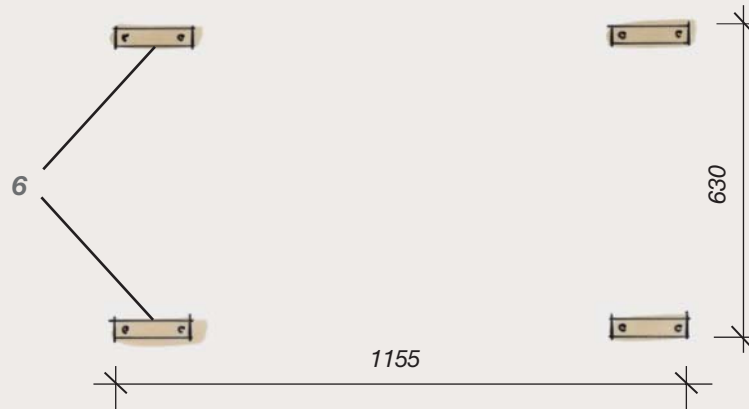

- 11** Schieben Sie das fertige Küchenbord über die Halter (6) und verschrauben Sie die Leisten von oben bzw. unten miteinander. Nutzen Sie hierfür die 4,0 x 50-mm-Schrauben.

FERTIG!

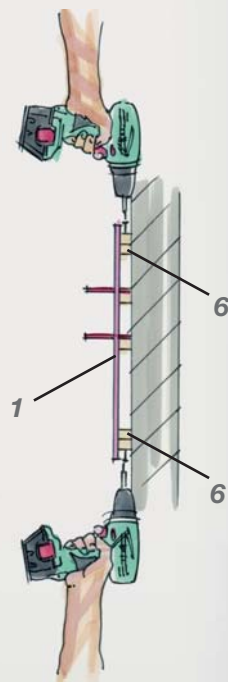

TIPP

Gestalten Sie Ihr Wandbord in den Farben Ihrer Wahl. Zum Aufbringen schwarzer Grafik eignet sich am besten ein Permanent-Marker. Um die weiße Schrift oder Grafik aufzutragen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: a) Verwenden Sie Klebebuchstaben, b) Gestalten Sie den gewünschten Schriftzug an Ihrem PC, drucken Sie ihn aus, schneiden Sie die Innenkonturen mit einem Cutter aus, legen Sie diese Schablone auf die gewünschte Stelle und tragen Sie mit einer Rolle Wandfarbe auf. Oder c) tragen Sie die Schrift einfach mit Tafelkreide auf.

Weitere Selbstbau-Ideen im Baumarkt und unter www.toom-baumarkt.de